



BRACKETKIT TOOL ORGANIZER

EN Manual
DE Handbuch
FR Manuel
NL Handleiding
ES Manual
PT Manual
IT Manuale

HU Használati utasítás
PL Podręcznik
CZ Uživatelská příručka
JP 使用説明書
RU Руководство пользователя
SK Manuál
NO Håndbok

BTL-95


BBB CYCLING®

ROOSEVELTSTRAAT 46, 2321 BM LEIDEN
THE NETHERLANDS

BBBCYCLING.COM

COMPONENTEN:

- 1 BTL-13 Hexagon, 8mm
- 2 Huls, 24mm
- 3 Kogellagergeleiding A
- 4 Kogellagergeleiding B
- 5 Huls, 30mm
- 6 Installatiepin
- 7 Extractiepin

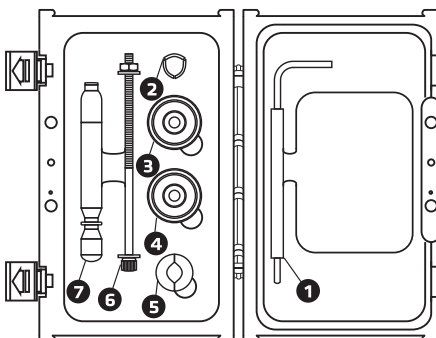


Verkoop alleen door professionele fietswinkels. Voor de juiste montage, vraag je BBB dealer. Het niet volgen van de instructies in deze handleiding kan schade veroorzaken aan het product waardoor de garantie vervalt, schade aan de fiets veroorzaken, of kan een ongeluk veroorzaken met verwondingen of de dood tot gevolg.

Vind jouw vertaling op
BBBcycling.com




NEDERLANDS


EXTRACTIE

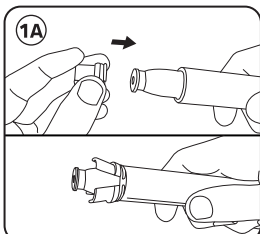


Plaats de 24mm huls (2) op de smalste zijde van de extractiepin (7). Het elastiek moet zo dicht mogelijk bij het midden van de extractiepin zitten.

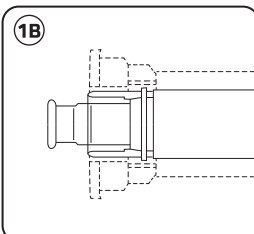


Duw de extractiepin (7) door de trapaslagers.

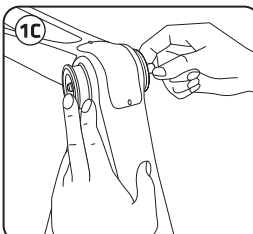


Gebruik je vingers om te voorkomen dat de huls (2) uit de trapaslagers komt. Zorg ervoor dat de extractiepin (7) en huls juist geplaatst zijn.

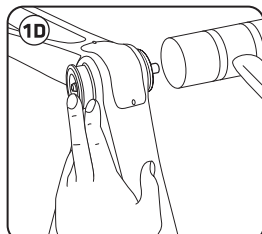


Gebruik een hamer om de trapaslagers te verwijderen. Sla op de bolle kant van de extractiepin (7).

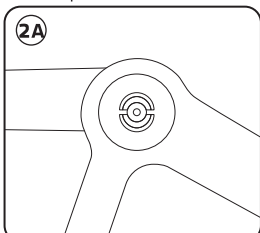


Plaats de 30mm huls (5) op de lagers aan de binnenzijde van de trapaslagers. De complete platte zijde moet zich aan de buitenkant bevinden.

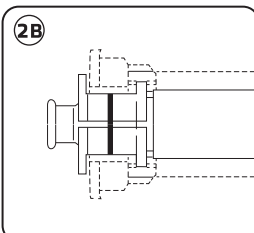

Duw de extractiepin (7) door de trapaslagers en de huls (5).

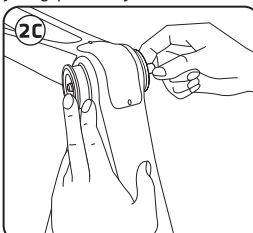


Zorg ervoor dat de huls (5) over de trapaslagers valt en dat de extractiepin (7) juist geplaatst is.

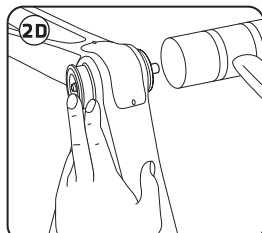


Gebruik een hamer om de trapaslagers te verwijderen. Sla op de bolle kant van de extractiepin (7). Gebruik je vingers om te voorkomen dat de huls (5) uit de trapaslagers komt.


INSTALLATIE

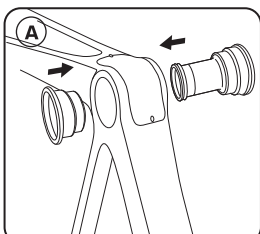


Voeg de trapaslagers in.

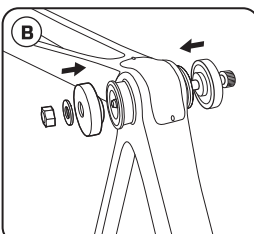

Voeg de installatiepin (6) en de kogellagergeleiders (3 en 4) in. Zorg voor het gebruik van de juiste lagerdiameter.

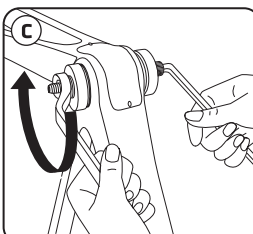

Gebruik een moersleutel en de BTL-13 Hexagon 8mm inbussleutel (1) om de press fit trapaslagers te installeren. De trapaslagers moet parallel blijven ten opzichte van de hanger.

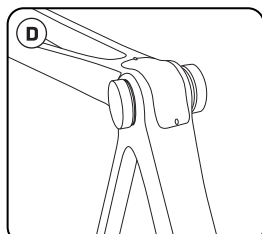

Zorg ervoor dat er geen ruimte is tussen de hanger en de trapaslagers.